

**PODMIENKY PRE MONTÁŽ DREVENÝCH PODLÁH NA SYSTÉMY
PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA A VYSÚŠANIE SÁLAVO
VYKUROVANÝCH CEMENTOVÝCH a ANHYDRIDOVÝCH PODKLADOV.**



Drevené podlahy nie sú vhodné pre montáž na elektrické podlahové systémy!

Cementový alebo anhydridový podklad by mal byť prevedený v súlade so špecifikáciami a štandardami výrobcu. Musí byť rovný, kompaktný, suchý, bez trhlín a čistý. Vykurovacie hadice by sa mali správne umiestniť najmenej 35 mm pod povrchom, aby sa zaistila rovnaká distribúcia tepla. Pokiaľ vykurovacie hadice nie sú uložené dostatočne hlboko, môžu spôsobiť extenzívne otváranie spojov v položenej podlahe. Najvyššia prípustná vlhkosť pre montáž drevených podláh je 1,8% u cementových podkladov a 0,3% pri anhydridových podkladoch.

Po 21 dňoch odporúčanej doby vysušania podkladu (min. 7 dní u anhydridových podkladov), môže byť vykurovanie spustené pri dodržaní nasledovných teplôt:


1. deň	25 °C
2. deň	30 °C
3. deň	35 °C
4. deň	40 °C
5. deň	45 °C
6. deň	50 °C
7. deň	55 °C
8. -20. deň	55 °C
21. deň	50 °C
22. deň	45 °C
23. deň	40 °C
24. deň	35 °C
25. deň	30 °C
26. deň	25 °C
27. deň	Metóda

merania vlhkosti CM metódou.

Montáž drevenej podlahy by nemala byť začatá pokiaľ obsah vlhkosti v podklade nie je v súlade s požiadavkami a štandardami pre takúto montáž. Ak tomu tak nie je, potom vysušanie by malo pokračovať s teplotou 40°C, pokiaľ nedosiahneme predpísanú hodnotu vlhkosti v podklade. Je potrebné zabezpečiť adekvátnu ventiláciu priestorov (nie prievan). Postupne by sa teplota mala znižovať a 2-3 dni pred samotnou montážou sa vykurovanie odstaví. Odporúčaná teplota, ktorá by sa mala následne udržiavať je 18°C. Tri dni po montáži sa môže vykurovanie opäť zapnúť a postupne by malo dosahovať prevádzkovú teplotu.



Ak je už drevená podlaha namontovaná, povrchová teplota vykurovaného podkladu by nemala presiahnuť 25°C. Relatívna vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať v rozmedzí od 50 do 60%.

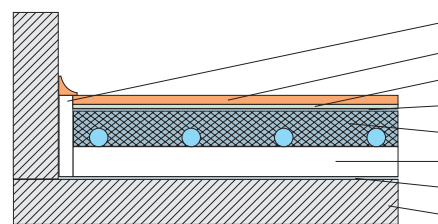

- Izolačný materiál
- Drevená podlaha
- Lepidlo
- Nivelačná hmota
- Cementový alebo anhydridový podklad so sálavými vykurovacími hadicami
- Izolácia
- PVC fólia
- Podlaha

